



Drehsessel Executive

Bedienungsanleitung

Viel Freude mit Ihrem Bürostuhl

»» JEDER MENSCH IST
ANDERS. DARUM IST
UNSER ANSPRUCH
NACHHALTIGE UND
ERGONOMISCHE PRO-
DUKTE HERZUSTELLEN,
DIE INDIVIDUELL AUF SIE
UND IHRE BEDÜRFNISSE
ANGEPASST SIND! ««

**Wir freuen uns, dass Sie sich für
den "Executive" Drehsessel von Aguti
entschieden haben.**

Auf den folgenden Seiten möchten wir
Ihnen zeigen, welche Besonderheiten
der "Executive" bietet und wie Sie ihn
optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.


Setzen Sie sich und genießen Sie Ihre
Arbeit und besten Komfort.

Qualität, die man sieht *und* spürt.

- ✓ Ergonomischer Sitzkomfort mit Know How aus der Automobilbranche
- ✓ Verschleißfester Echtleder-Bezug
- ✓ Verstärkte Doppelnähte
- ✓ Hochwertige Rauten-Absteppung
- ✓ Klappbare Komfort-Armlehnen
- ✓ Hochlehner mit integrierter Kopfstütze
- ✓ Stabiles Fußkreuz mit spezieller Integration des GASdruckdämpfers
- ✓ Optional mit elektrisch leitfähigen Rollen für ESD-Arbeitsplätze



Einfach gesünder sitzen.

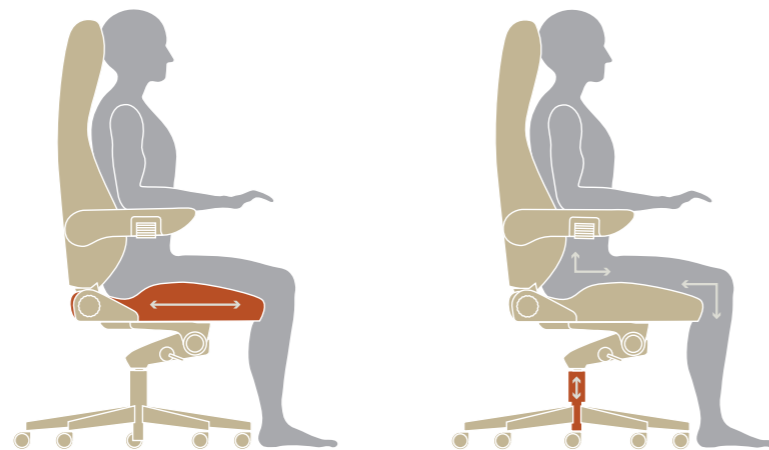

► Sitzfläche ausnutzen

Setzen Sie sich tief in Ihren Stuhl und nutzen Sie die gesamte Sitzfläche. Der Kontakt zur Rückenlehne ist wichtig zur Stützung der Wirbelsäule.

► Korrekte Sitzhöhe

Der Öffnungswinkel von Knie- und Hüftgelenk sollte 90° betragen. Die Fersen stehen dabei unter den Knien und die Füße stehen vollflächig auf dem Boden.



► Lordosenstütze

Die Rückenlehne ist so geformt dass sie eine optimale Unterstützung im Bereich des 3. und 4. Lendenwirbels bietet.

► Dynamisch sitzen

Wechseln Sie immer wieder Ihre Sitzposition. Stehen Sie auch immer wieder auf, um eine zu lang anhaltende, starre Sitzhaltung zu vermeiden.

► Armlehnenwinkel

Stellen Sie die Armlehnen so ein, dass Ihr Ellenbogengelenk einen Öffnungswinkel von 90° aufweist und ihre Schultermuskulatur entlastet ist.

Der Sitzschaum des Executives wurde ursprünglich für die Nutzung im Reisemobil entwickelt um entspanntes und ermüdungsfreies Sitzen über den gesamten Reisezeitraum zu gewährleisten – Fahrer- und Wohnsitz in Einem. Da dieser Ergonomie-Anspruch auch bei stundenlanger Büroarbeit besteht, haben wir den Sitz für diesen Einsatzbereich weiterentwickelt.

Die richtige Einstellung Grundlage für einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz ist jedoch auch die richtige Einstellung Ihres Drehessels. Diese sollte immer von unten nach oben vorgenommen werden: Sitzhöhe, Rückenlehne, Armlehnen.



Basisfunktionen

- ① Sitzhöhenverstellung
- ② Wippfunktion-Arretierung
- ③ Wippfederkraftregler
- ④ Rückenlehnenverstellung
- ⑤ Armlehnenwinkel



Optionen

- ⑥ Rollen für Parkett, Teppich oder speziellen Arbeitsplatzanwendungen (ESD)




1 Sitzhöhe einstellen

Ziehen Sie den Hebel am Drehgriff rechts unter der Sitzfläche nach oben. Durch Be- oder Entlasten der Sitzfläche bringen Sie den Sitz in Ihre gewünschte Höhe. Zum Arretieren, Hebel loslassen.

2 Wippfunktion arretieren

Ziehen Sie den Hebel links unter dem Sitz nach oben. Durch Vor- und Zurücklehnen bringen Sie den Sitz in die gewünschte Neigung. Zum Arretieren, den Hebel loslassen.

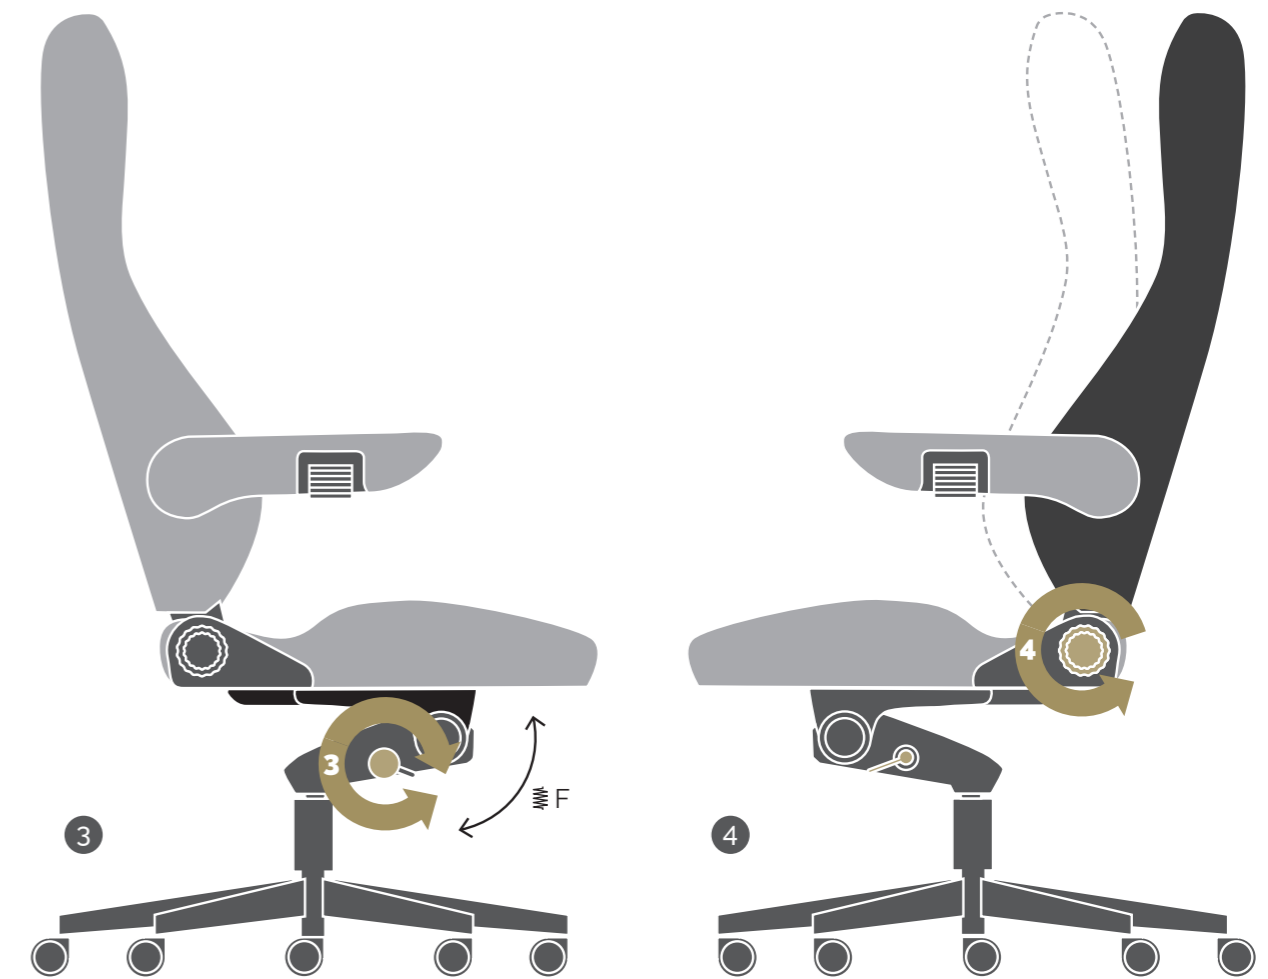

3 Federhärte Wippe einstellen

Drehen Sie das Drehrad rechts unter der Sitzfläche nach vorne um die Federkraft härter und nach hinten um die Federkraft weicher einzustellen.

4 Rückenlehne neigen

Drehen Sie das Handrad auf der rechten oder linken Seite nach vorne und verstellen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Neigung.



5 Armlehnenwinkel arretieren

Drehen Sie am Verstellrad der Armlehne, um den unteren Neigungspunkt der Armlehne festzulegen. Je nach Rückenneigung sollte die Armlehne so verstellt werden, dass sie horizontal liegt.

6 OPTION Rollen wechseln

Zum Wechseln der Rollen, die standardmäßig verbauten Rollen inklusive dem schwarzen Kunststoffgleitlager abziehen und die neuen Rollen anstecken.





Ersatzteile

Pos	Bezeichnung	Stck.	Art.Nr.
			<i>rechts / links</i>
	Executive komplett Leder schwarz	1	503322
1	Sitzfläche + Rücken bezogen	1	-
2	Abdeckung Lehnversteller	2	102418 / 102419
3	Adaption	1	117601
4	Wippmechanik	1	500286
5	Fusskreuz 5-Stern komplett	1	500285
	a. Rollen für Parkett	5	503180
	b. Rollen für Teppichboden	5	503138
6	Armlehnen bezogen	2	101242 / 101243
7	Handrad MJ 09	2	114758



Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.

Benutzerhinweise

- ▶ Schützen Sie Ihr Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung oder sehr hellem Licht (Halogenlampen). Es kann sonst zu Farbveränderungen des Bezugs kommen.
- ▶ Vermeiden Sie extreme Temperatur-Differenzen im Raum, da dies den Lederbezug brüchig werden lässt und auch Kunststoff- und Metallteile zu Schaden kommen können.
- ▶ Helle Bezüge können durch farbintensive Kleidungsstücke verfärbt werden.
- ▶ Nieten, scharfkantige Knöpfe, Reißverschlüsse können den Bezug beschädigen.
- ▶ Die Bildung eines Sitzspiegels, Maserungen oder Narben sind kennzeichnend für ein echtes Naturprodukt und stellen keinen Produktmangel dar.
- ▶ Der Sitz ist für maximal 100 kg ausgelegt.

Service / Wartung

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile
- ▶ Arbeiten an der Gasdruckfeder dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Ansonsten besteht erhebliche Verletzungsgefahr.
- ▶ Ein Austausch der Wippmechanik oder der Lordose darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen

Rollen

- ▶ Gemäß Sicherheitsvorschriften gibt es verschiedene Rollen für unterschiedliche Bodenbeläge. Für Textilböden: Rollen mit hartem Belag. Für alle anderen Böden: Rollen mit weichem Belag. **Es müssen lastabhängig gebremste Rollen verwendet werden!**
- ▶ Ein Austausch der Rollen kann ggf. auch selbst vorgenommen werden.

Pflege / Reinigung

- ▶ Generell bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Leichte Verschmutzungen mit einem weichen Wolltuch abreiben.
- ▶ Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir das Leder-Pflegeset P von LCK für pigmentierte Glattleder.
- ▶ Kunststoffteile können mit einer Seifenlösung gereinigt werden.

Bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise übernimmt Aguti keine Haftung oder Gewährleistung. Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen.

**Aguti Produktentwicklung
& Design GmbH**
Bildstock 18/3
D - 88085 Langenargen

T +49 (0)7543 9621.60
info@aguti.de
www.aguti.de

© Aguti 2021

